






Podnośnik TV

A2

Instrukcja


Spis wyposażenia

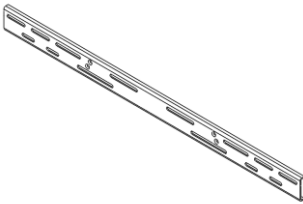Lp	Nazwa części	Ilość	
1	Podnośnik	1 szt	
2	Ramię (900mmx60mm)	2 szt	
3	Mocowanie ramienia (prawe)	2 szt	
4	Mocowanie ramienia (lewe)	2 szt	
5	Sterownik + pilot	1 kpl	
7	Śruby/nakrętki/podkładki	1 kpl	ISO 7380 M6x16  x3 ISO 10642 M6x25  x3 ISO 7380 M5x25  x4 ISO 4762 M4x25  x4 ISO 7380 M8x10  x2 ISO 4762 M6x25  x4 ISO 7380 M8x25  x4 ISO 7093 roz.6  x4
8	Tulejki dystansowe z tworzywa (15mm)	4 szt.	
9	Tulejki dystansowe z tworzywa (10mm)	4 szt.	
10	Klucze imbusowe "3 ; 4 ; 5"	1 kpl	5  4  3 

Wymagane narzędzie: śrubokręt krzyżakowy

1. Mocowanie ramienia przykręć do belki zgodnie z Rys.1.
Czynność wykonać z obydwoma belkami w ten sam sposób.

Uwaga: Mocowania nie są takie same, należy wybrać jedno prawe i jedno lewe do jednej belki

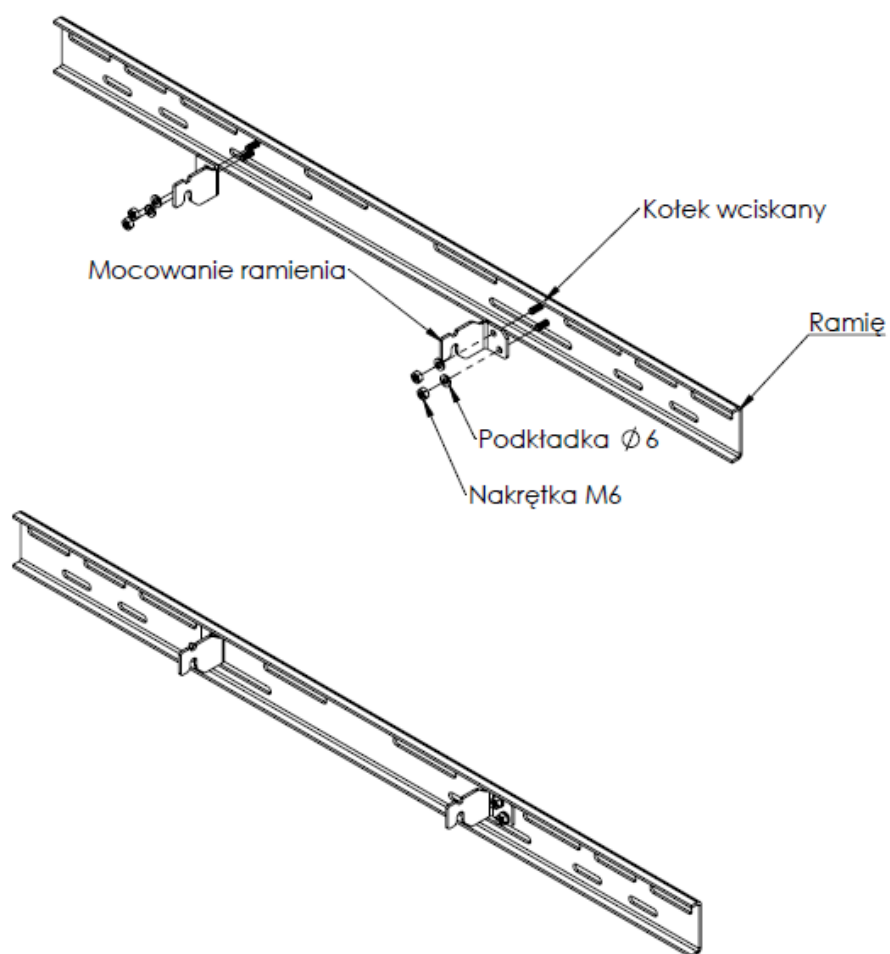


Rys.1

UWAGA! Prezentowany poniżej sposób montażu podnośnika uwzględnia wcześniejsze zawieszenie telewizora na podnośniku. W przypadku gdy sposób montażu telewizora pozwala na późniejsze powieszenie go na złożonym i utwierdzonym podnośniku, proponujemy tak zrobić.


Wymagane narzędzie: klucz imbusowy

2.1. Złożone belki przykręcić do telewizora.

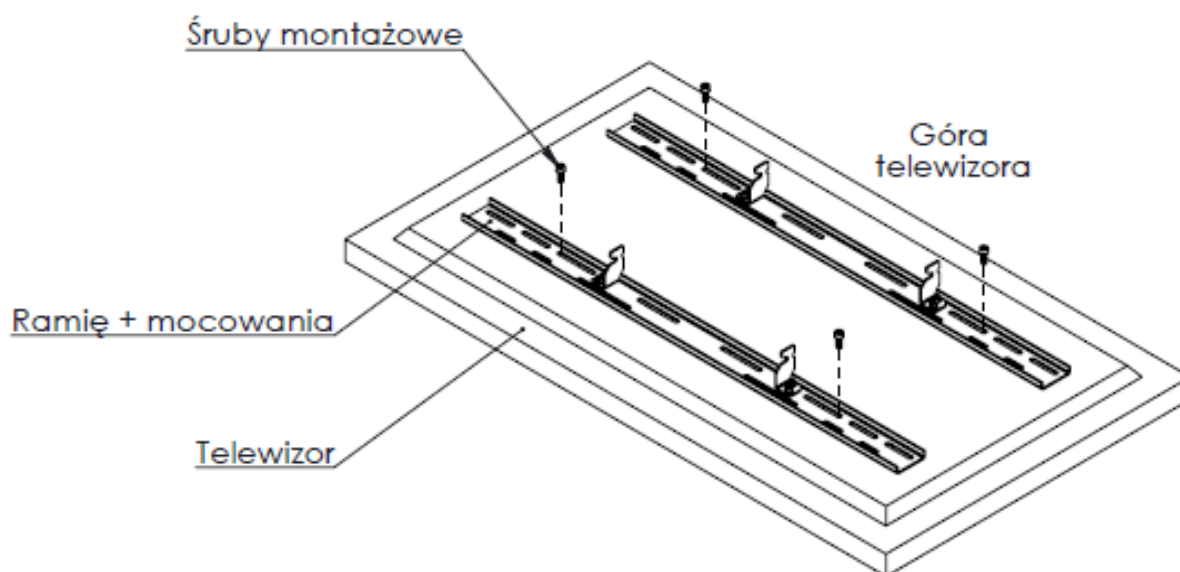

Rys. 2.


2.2. Następnie należy zmierzyć odległość X wskazaną na Rys.3

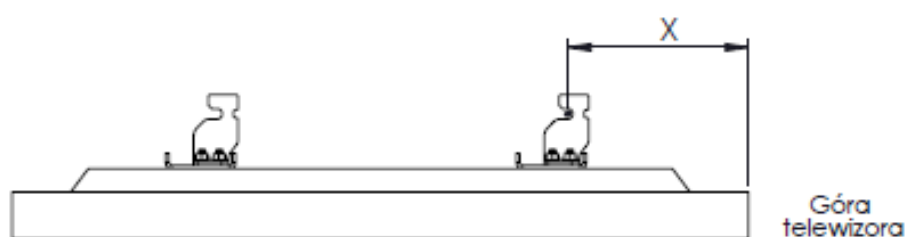

Rys. 3.

Wymagane narzędzie: klucz imbusowy


3. Podkładkę ustawić od szyny w odległości równej $X + 10\text{mm}$ i następnie dokręcić śrubą imbusową M8, czynność wykonać po obydwu stronach.

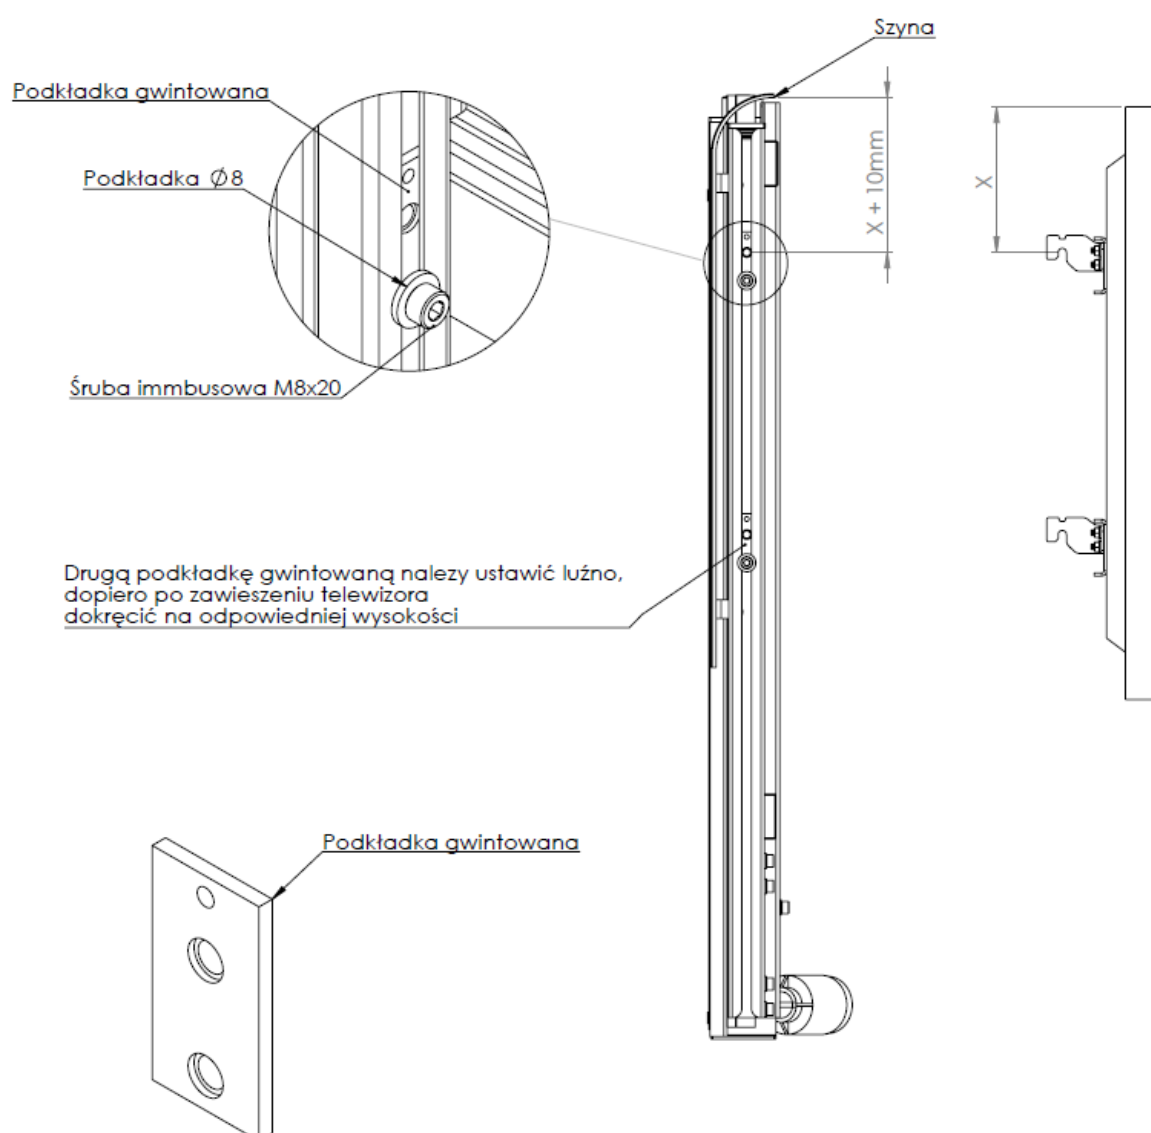

Rys. 4.

Wymagane narzędzie: klucz imbusowy, śrubokręt krzyżakowy


4. W środkowy otwór podkładki gwintowanej wkręcamy śrubę imbusową M8x25 na odległość 5-10mm, tak aby powiesić w łatwy sposób telewizor. Po zawieszeniu telewizora na śrubie imbusowej M8x25 dokręć ją końca. Aby zabezpieczyć położenie uchwyty ramienia, w górny otwór podkładki gwintowanej wkręć śrubę M5x16 z łbem krzyżakowym. Czynności wykonać po obydwu stronach.

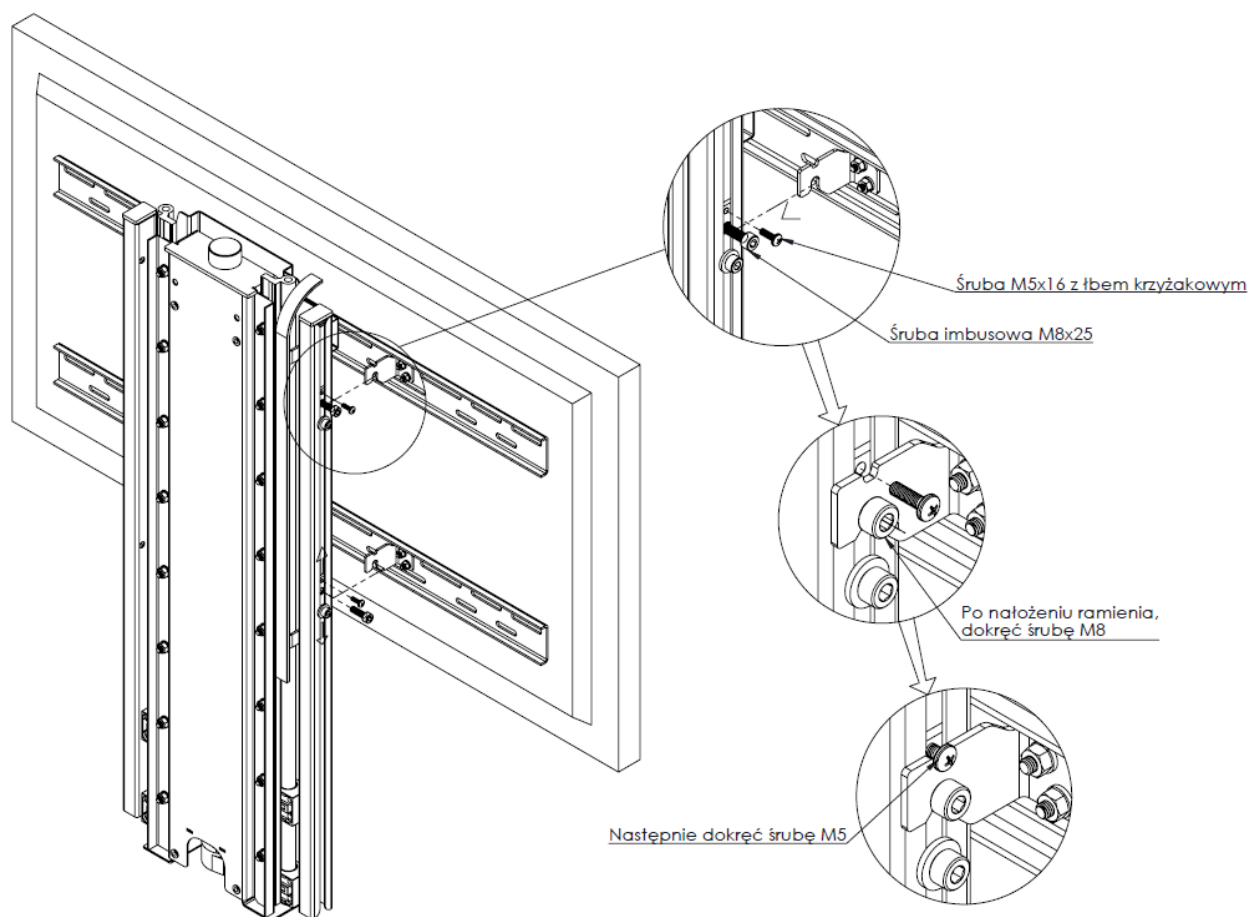

Rys. 5.

MONTAŻ W MEBLU


1. W przypadku montażu podnośnika do mebla należy wykonać otworowanie według wymiarów podanych na Rys. 6. Otwory o rozmiarze $\varnothing 6$.

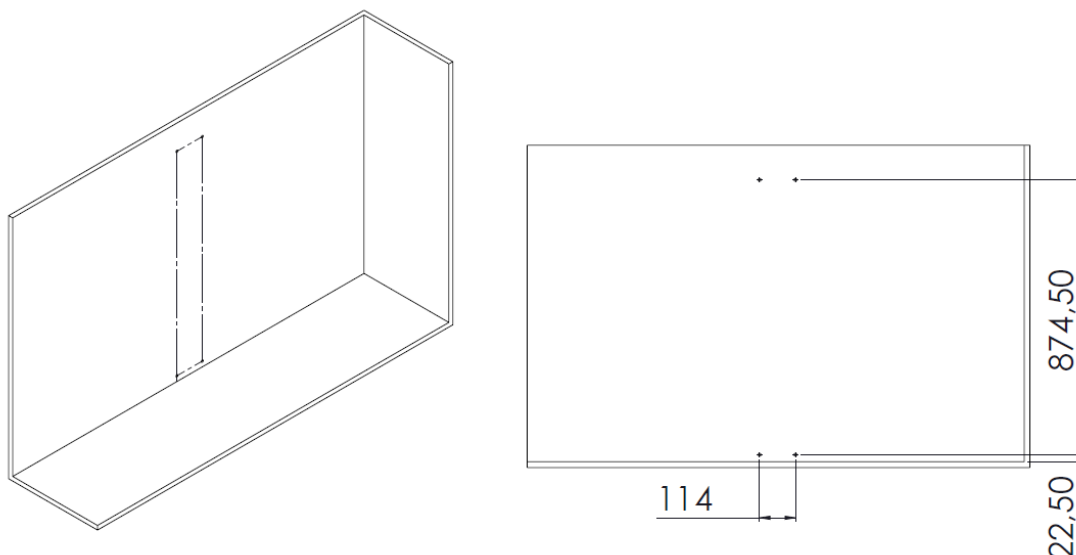

Rys. 6.

2. Podnośnik wraz z telewizorem dosuń do płaszczyzny mebla na której ma być zamocowany. Ustaw podnośnik tak aby otworowanie w meblu pokrywało się z otworami mocowania podnośnika. Następnie dokręć od tyłu mebla 4 wkręty M6, długość wkrętów dobierz względem grubości płyty mebla.


Uwaga: Dla grubości płyty 18mm, długość śruby 30mm.

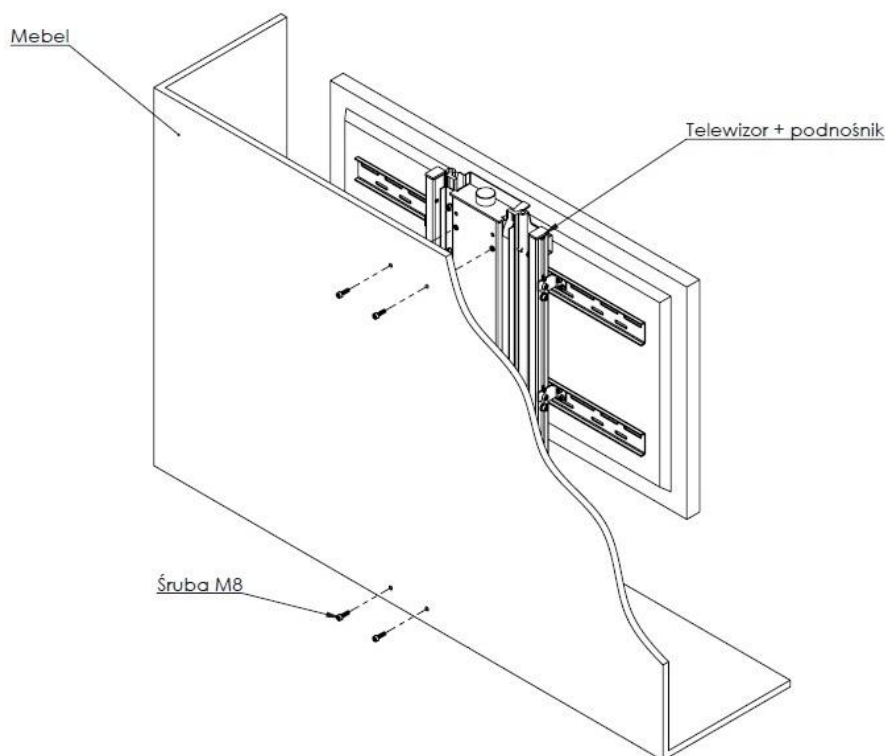

Rys. 7.

3. Wkręć wkręty do podłoża mebla w miejsca wskazane na Rys.8. W tym przypadku również należy dobrać odpowiednią długość wkrętów.

Uwaga: Dla grubości płyty 18mm, długość wkrętów 16mm.

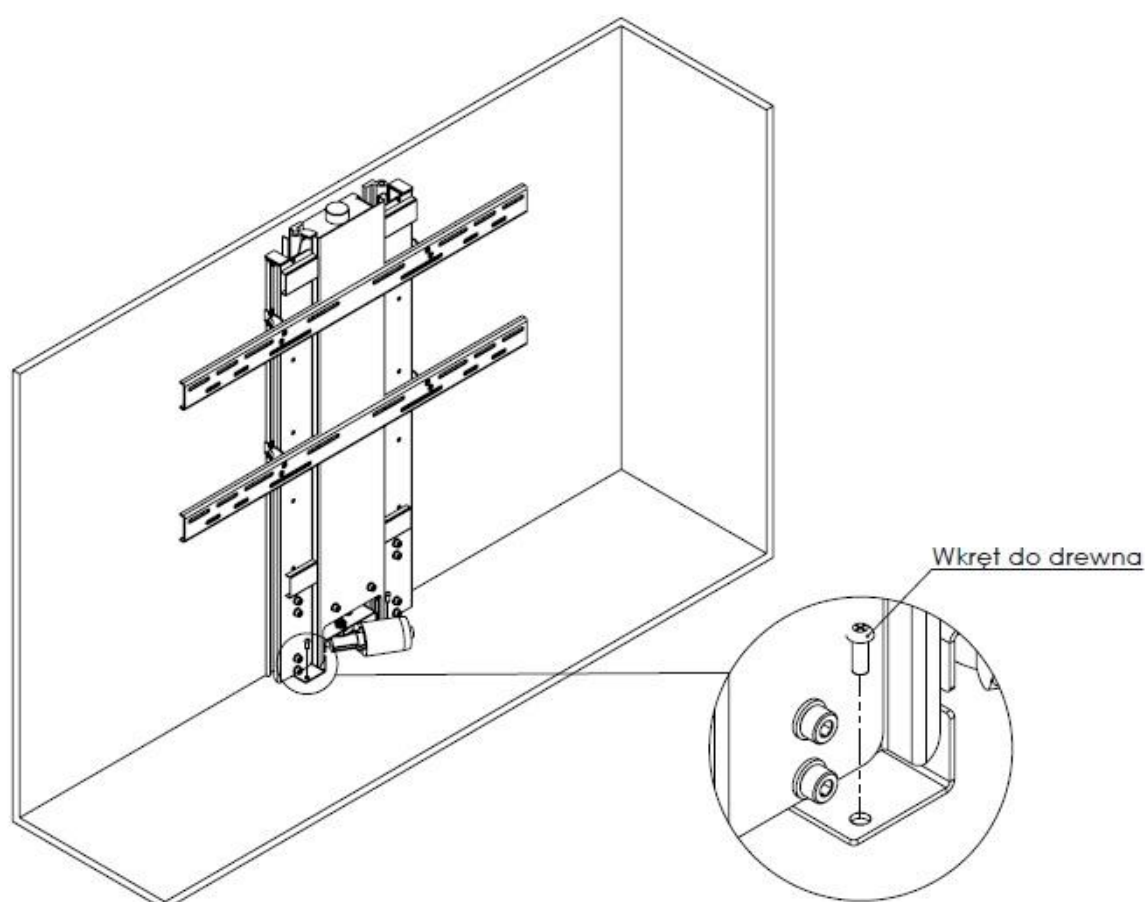


Rys.8.

MONTAŻ NA ŚCIANIE

Uwaga: do zawieszenia na ścianie potrzebne jest dodatkowe akcesorium „A-Wallmount”.


1. W przypadku montażu podnośnika na ścianie należy wywiercić otwory według wymiarów podanych na Rys. 9. Dobrać rozmiar wiertła do użytego kołka montażowego.

Uwaga: Maksymalna waga podnośnika + telewizor wynosi 131kg.

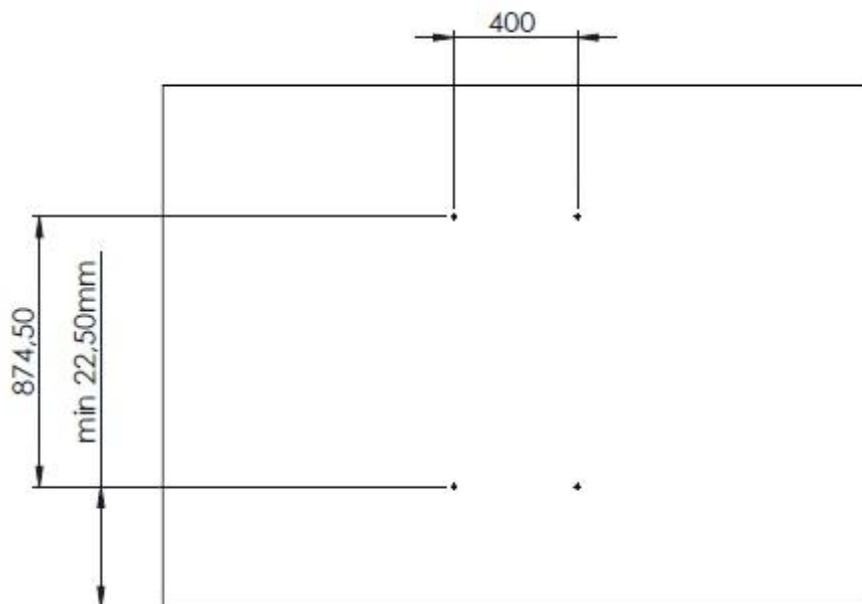

Rys.9.


2. Przykręć dwa zawiesia ścienne do podnośnika śrubami wpuszczanymi M6 z łbem krzyżakowym zgodnie z Rys.10.

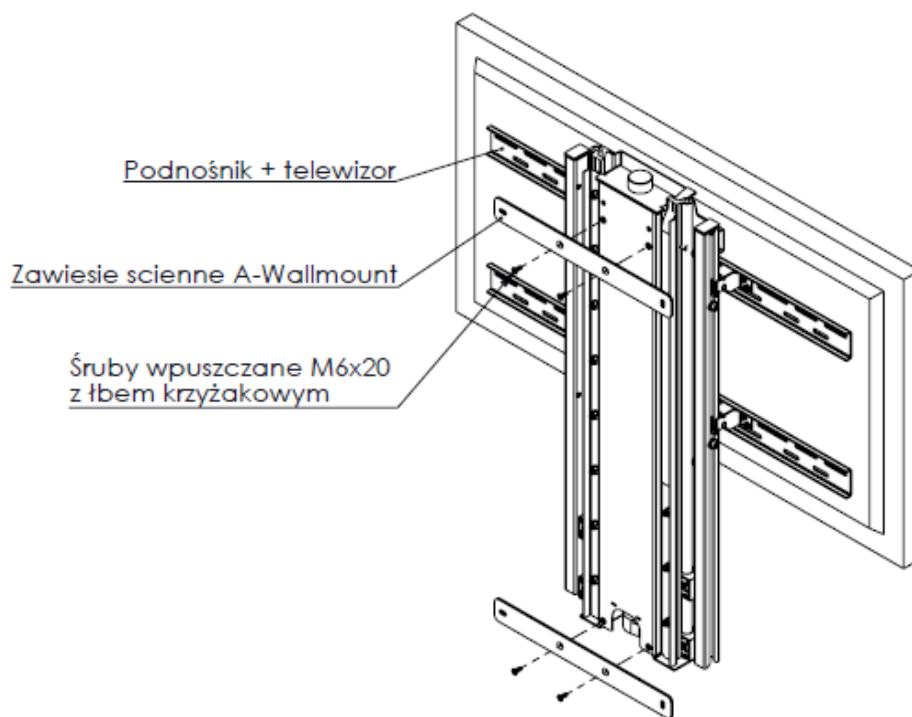

Rys.10.

3. Podnośnik przystawić do ściany i wkręcić 4 śruby przez zawiesie ścienne do ściany we wcześniej przygotowane otwory z kołkami.

Uwaga: przy montażu z zawieszonym telewizorem, wskazana obecność 2 osób.

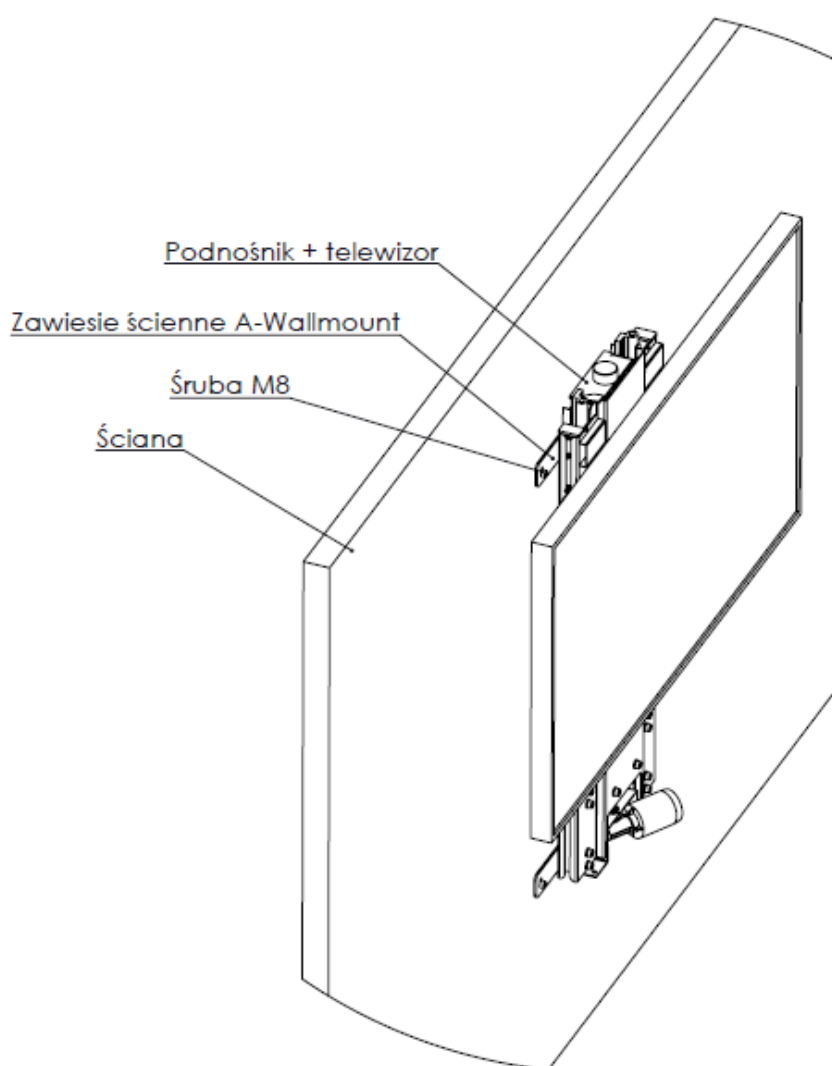

Rys. 11.

PODŁĄCZANIE STEROWNIKA A2


Zawieś sterownik a następnie podłącz kabel do sterownika zgodnie z Rys12. Możesz umieścić go w dowolnym miejscu, ale pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości dla kabla – nie może również zahaczyć o element podnośnika i telewizora.

Uwaga: pamiętaj, że sterownik powinien swobodnie zwisać. Nie używaj zbyt dużej siły podczas dokręcania go do mebla bądź ściany.



Rys. 12.

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA A2

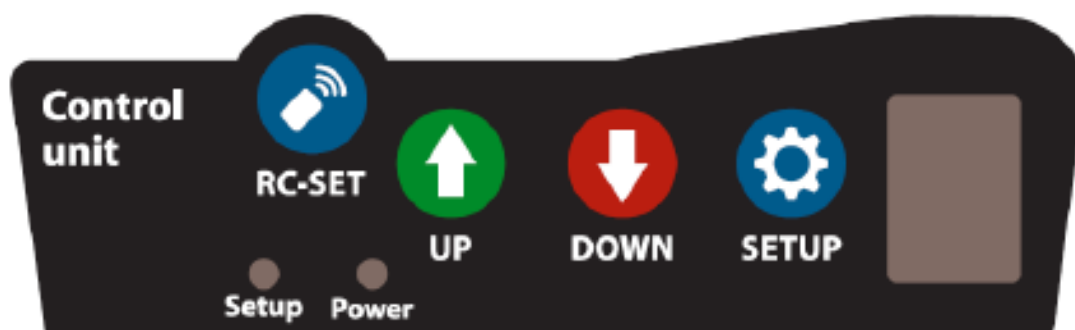

Programowanie Pozycji Preferowanej Telewizora

Uwaga: Aby wszystkie funkcje podnośnika pracowały prawidłowo, należy przeprowadzić programowanie pozycji preferowanej.

Aby zaprogramować Pozycję Preferowaną dla danego podnośnika:

- Naciśnij i podtrzymaj przez około 3 sekundy przycisk (niebieski) **SETUP**, aż usłyszysz dwa

krótkie sygnały „beeps” i zapali się czerwona kontrolka **SETUP**. Teraz jesteś w trybie programowania **VP**.

- Naciśnij i podtrzymaj przycisk „Góra” (Up) lub „Dół” (Down) na klawiaturze sterownika, aby ustawić preferowaną pozycję telewizora.

- Po zatrzymaniu podnośnika w żądanej pozycji, naciśnij przycisk „SETUP” na klawiaturze sterownika i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy, do chwili aż usłyszysz dwa krótkie sygnały „beeps” i kontrolka **SETUP** (czerwona) zostanie wygaszona. Pozycja Preferowana została zaprogramowana.

Programowanie Pilota

Aby zaprogramować pilota, naciśnij przycisk „RC-SET”. Następnie naciśnij i podtrzymaj przez około 1 sekundę dowolny przycisk pilota. Zaprogramowanie pilota potwierdzone zostanie krótkim sygnałem dźwiękowym. Procedura rejestracji pilota została zakończona.

System bezpieczeństwa

Sterownik w czasie pracy kontroluje prąd silnika. Po przekroczeniu dopuszczalnego prądu (obciążenia podnośnika) podnośnik zatrzymuje się. Po usunięciu przeszkody podnośnik jest gotowy do pracy.

Komunikaty Sterownika

Sterownik posiada cyfrowy wyświetlacz numeryczny, który podaje informacje związane z pracą systemu. Gdy na wyświetlaczu pojawi się :

- błyszczący symbol „0.” - zadziałał układ ograniczenia prądowego silnika (przekroczenie dopuszczalnego obciążenia podnośnika)
- błyszczący symbol „1.” - funkcja nieaktywna
- błyszczący symbol „2.” - funkcja nieaktywna
- błyszczący symbol „3.” uszkodzona lub nie podłączona wiązka podnośnika do sterownika
- błyszczący symbol „4.” – naciśnięty wyłącznik krańcowy dolny
- błyszczący symbol „5.” – funkcja nieaktywna

Naciśnięcie dowolnego przycisku kasuje wyświetlane komunikaty.