







K2-ROTOLIFT-RF

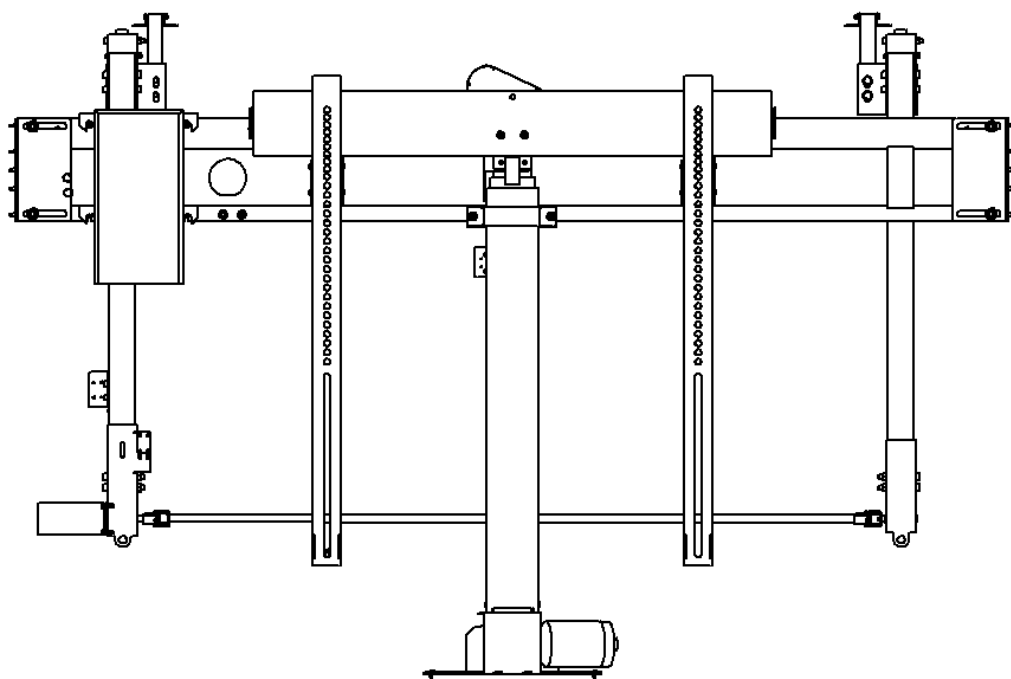

Instrukcja montażu

Zawartość / niezbędne narzędzia

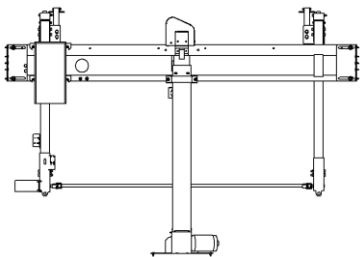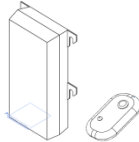Nr	Nazwa części	Ilość	
1	K2-ROTOLIFT Lift	1 szt.	
2	Belka pozioma	1 szt.	
3	Belka pionowa	2 szt..	
5	Sterownik + pilot	1 szt.	
6	Opaska zaciskowa	4 szt.	
7	nakrętki	1 szt.	 M4 – 2 szt.
8	Podkładka	1 szt.	 rozmiar 4 – 2
9	Drewnowkręty	We własnym zakresie	Rozmiar 4 - 17 szt. (długość wkrętów powinna być dopasowana do głębokości mebla)
10	Instrukcja	1 szt.	-
11	Śrubokręt	Do not delivered	-
12	Klucz imbusowy	1 szt.	-
13	Klucz nasadowy	We własnym zakresie	rozmiar „10”
14	Klucz	We własnym zakresie	rozmiar „7” and „10”
15	Samoprzylepny uchwyt kabla	2 szt.	

1. Otwieranie paczki K-ROT Fig. 1

Zdejmij pokrywę skrzyni transportowej

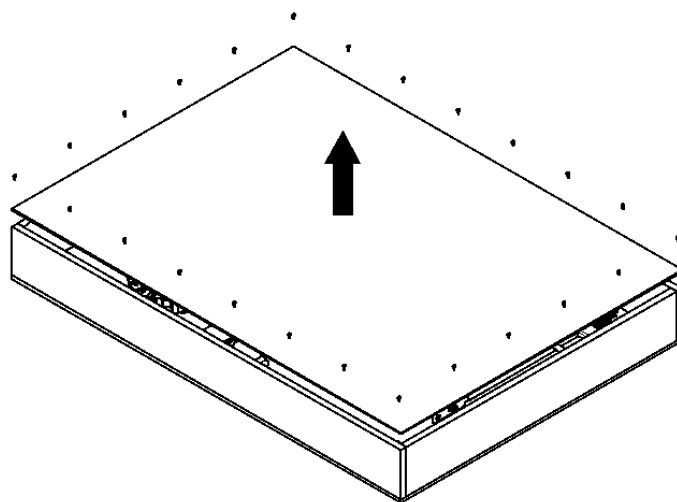


Fig.1

2. Demontaż elementów mocujących Fig.2


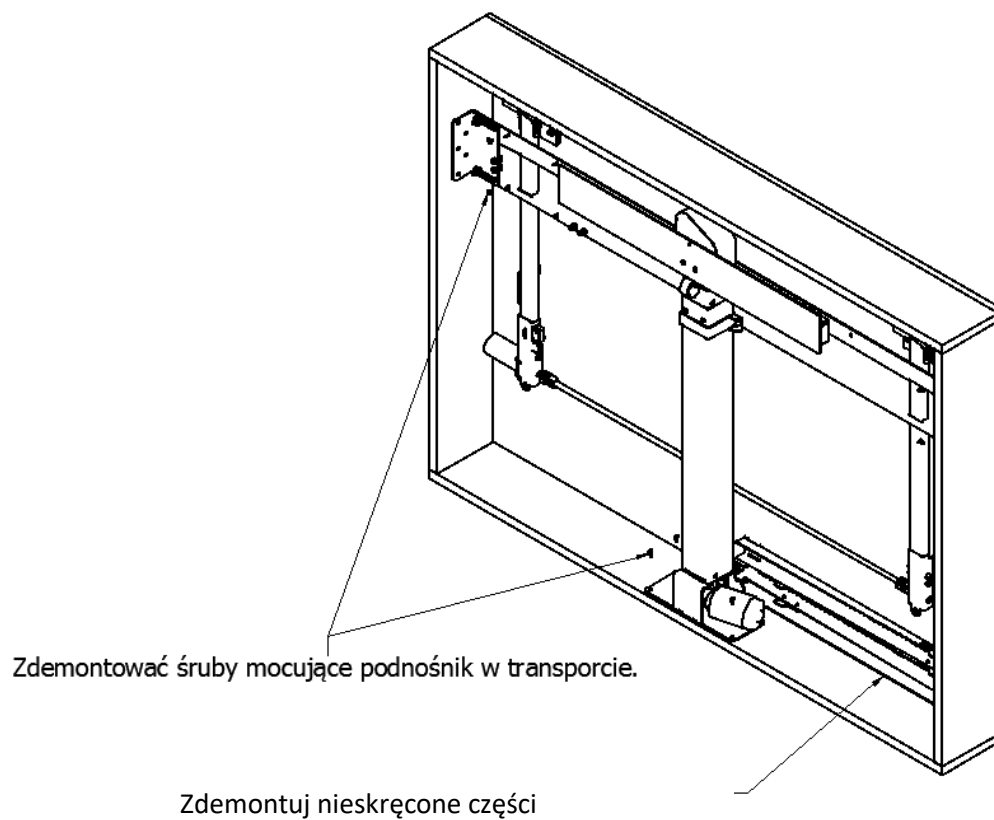


Fig.2

3. Sugerowane wymiary zagłębienia mebla dla K2-ROTOLIFT Fig.3

Tylna przestrzeń mebla powinna pozostać wolna,
aby móc zamontować AUTOLID

Fig.3

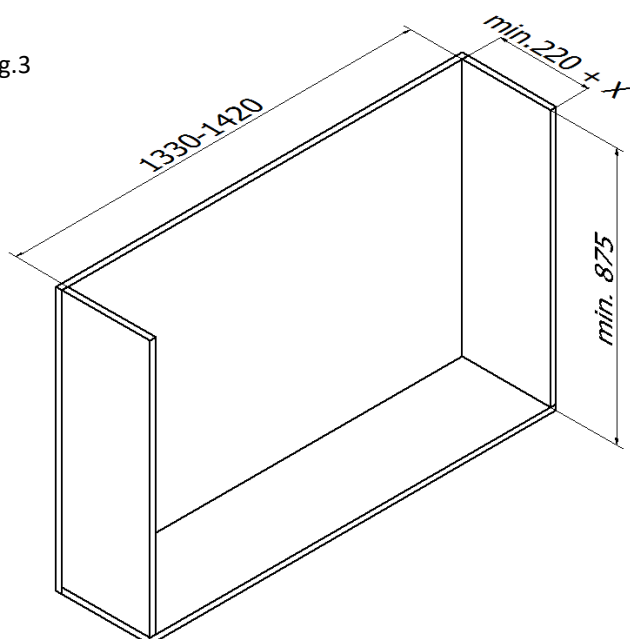

X – maksymalna głębokość TV



Ze względu na jasność instrukcji w pozostałej części, przednia ścianka
pozostaje niewidoczna.

4. Używając drewno wkrętów zamocuj podnośnik do mebla zgodnie z Rys. 4


Śrubokręt

Rozmiar 4 – 10 szt.

B (1 : 4)

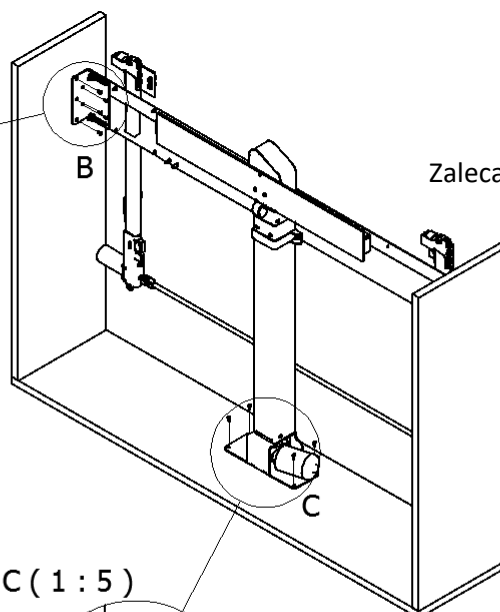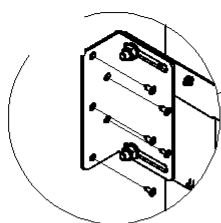

Zalecane wymiary montażowe belki

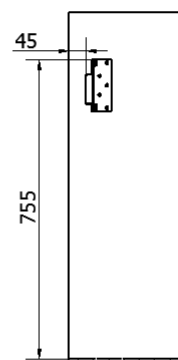

FRONT

Drewnowkręty

Rozmiar 4 – 3 szt

C (1 : 5)

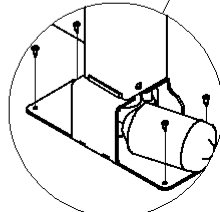


Fig.4

5. Zawieś sterownik na wieszakach, jak pokazano na rys. 5, a następnie podłącz go do podnośnika zgodnie z rys. 6.

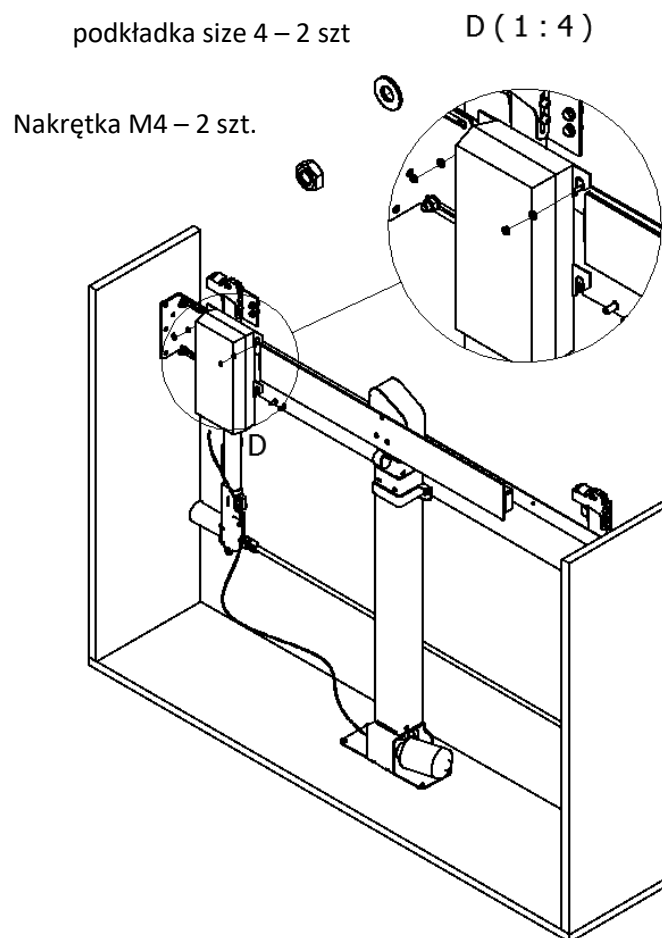


Fig.5

6. Podłącz sterownik do podnośnika i klapy zgodnie z rys. 6a i rys. 6b



Fig. 6a



Fig. 6b

Po podłączeniu sterownika przesunąć podnośnik za pomocą przycisku "UP", aby umożliwić komfortowe zawieszenie telewizora.

7. Za pomocą śrub dostarczonych przez producenta telewizora, podłącz belki pionowe do tylnej ściany telewizora. Belka powinna zawisnąć ok. 2 cm poniżej górnej krawędzi ekranu - Fig.7

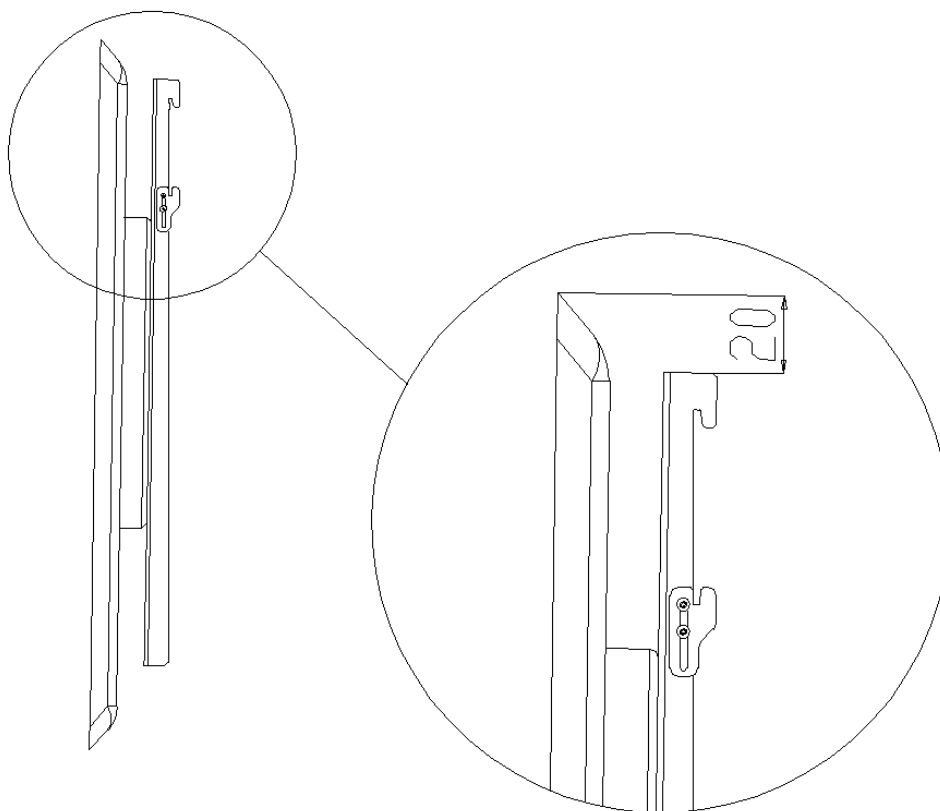


Fig.7

8. Poluzuj dolne uchwyty belek pionowych, Rys. 8

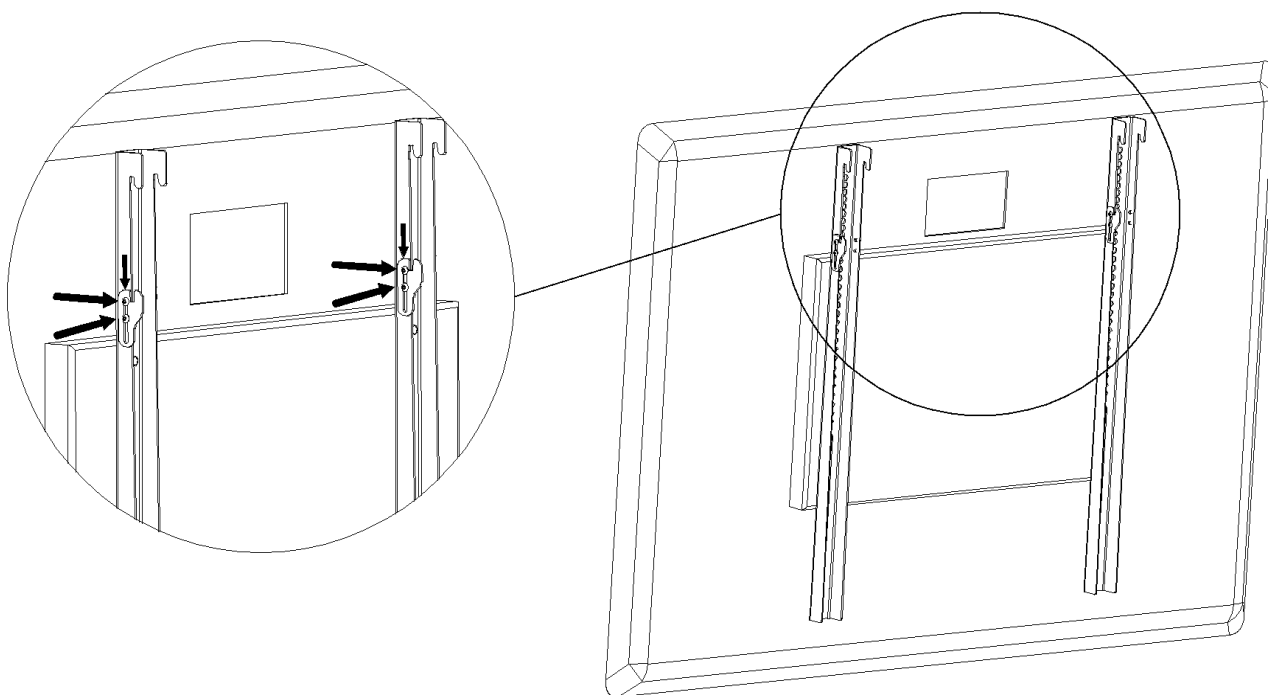


Fig.8

9. Zawieś TV z zamontowanymi belkami pionowymi na podnośniku (na belce poziomej) - Fig. 9

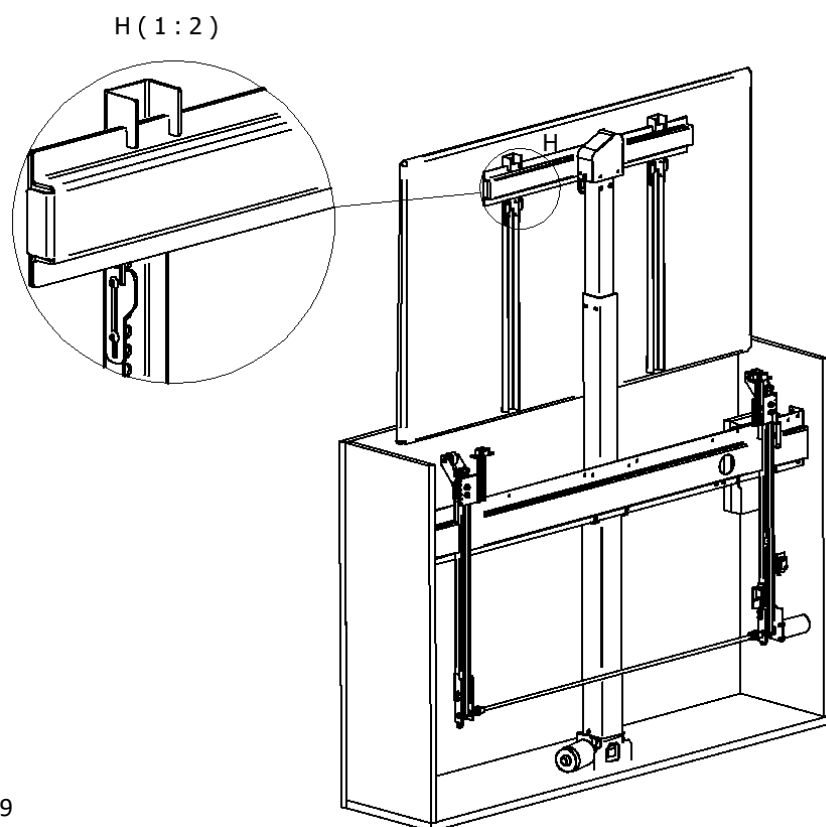


Fig.9

10. Przesuń pionowe belki blokady zgodnie ze strzałką na Figurze 10, a następnie dokręć je kluczem.

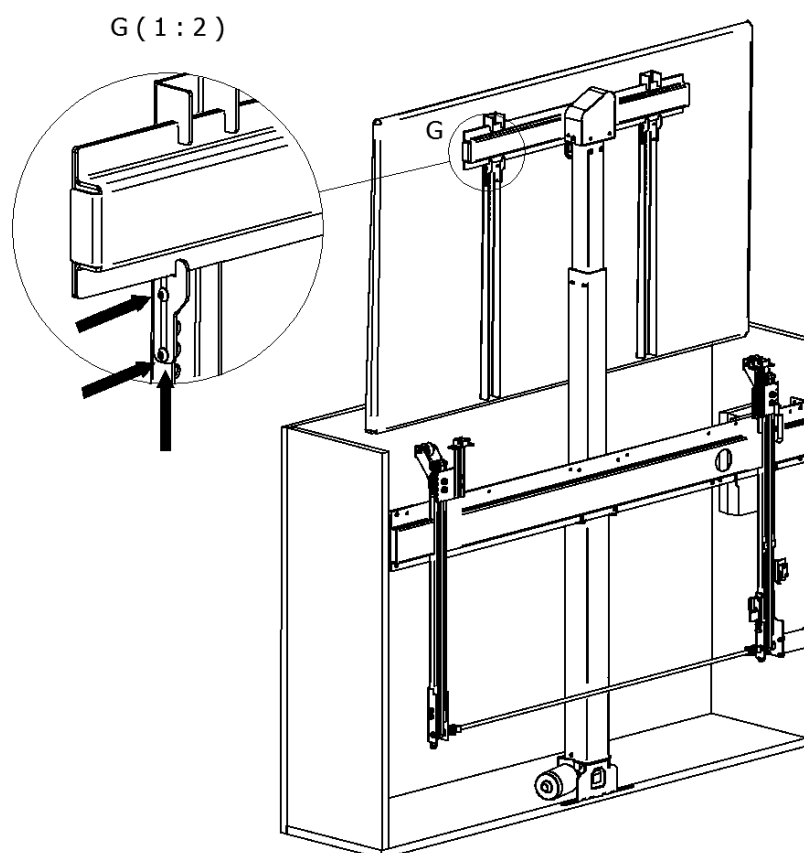


Fig.10

11. Montaż pokrywy

Aby zamontować zawiasy, wykonaj mocowanie, które pogłębi się w pokrywie zgodnie z Rys.11

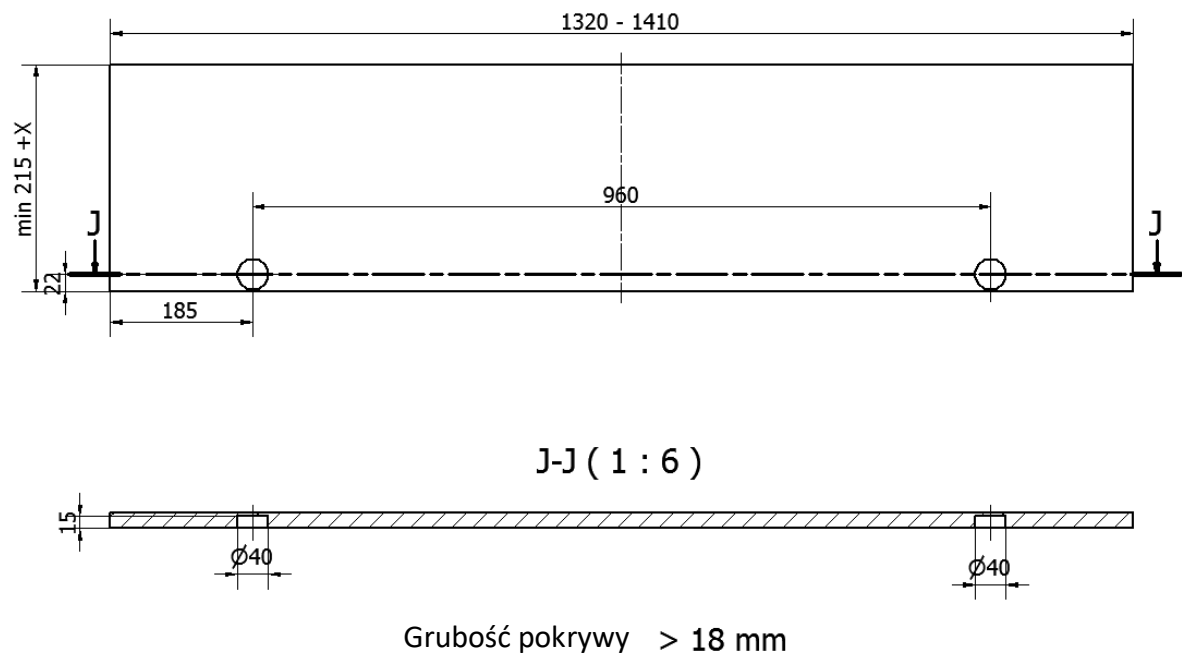


Fig.11

12. Montaż dodatkowych kołnierzy Rys.12


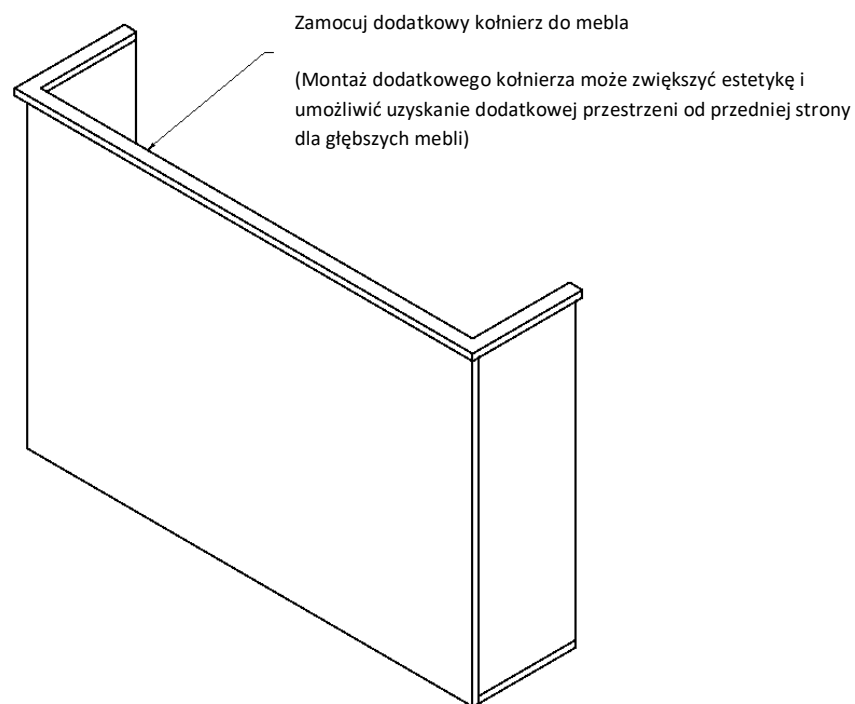


Fig.12

13. Zawias i mocowanie.

1. Wkręć zawiasy do pokrywy

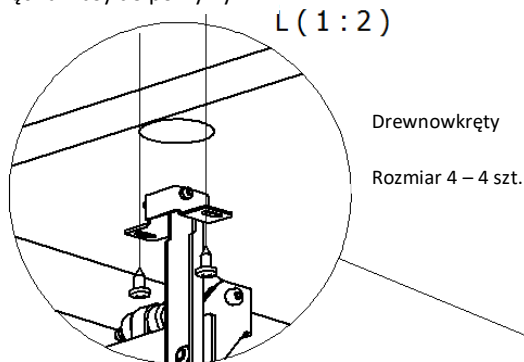

2. Wkręć zawiasy do pokrywy

Zanim konstrukcja będzie całkowicie skręcona, pozycja pokrywy musi być wyregulowana zgodnie z poniższymi instrukcjami

Poluzuj śruby wskazane na rysunku, aby umożliwić ruch zawiasu regulacyjnego pokrwy w 4 kierunkach



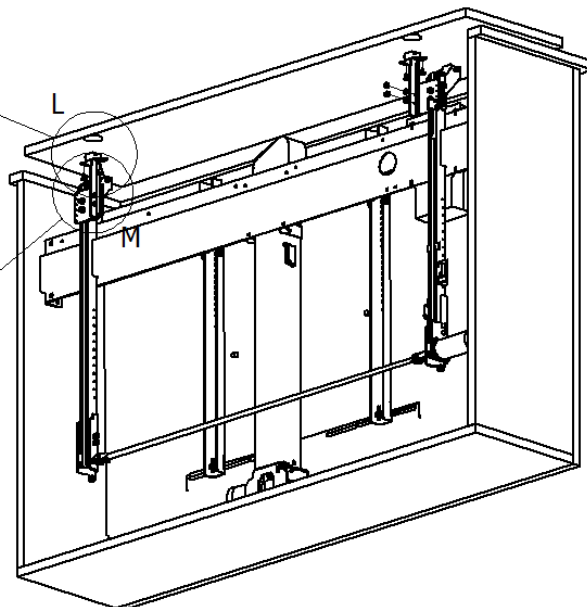


Fig. 13

14. Montaż podkładek pokrywy

pokrywa powinna być regulowana dopóki nie osiągnie gładkiej powierzchni pomiędzy pokrywą, a brzegiem mebla. Rekomendowany prześwit pomiędzy pokrywą, a brzegiem mebla wynosi 5mm.

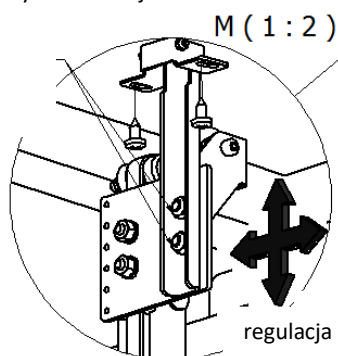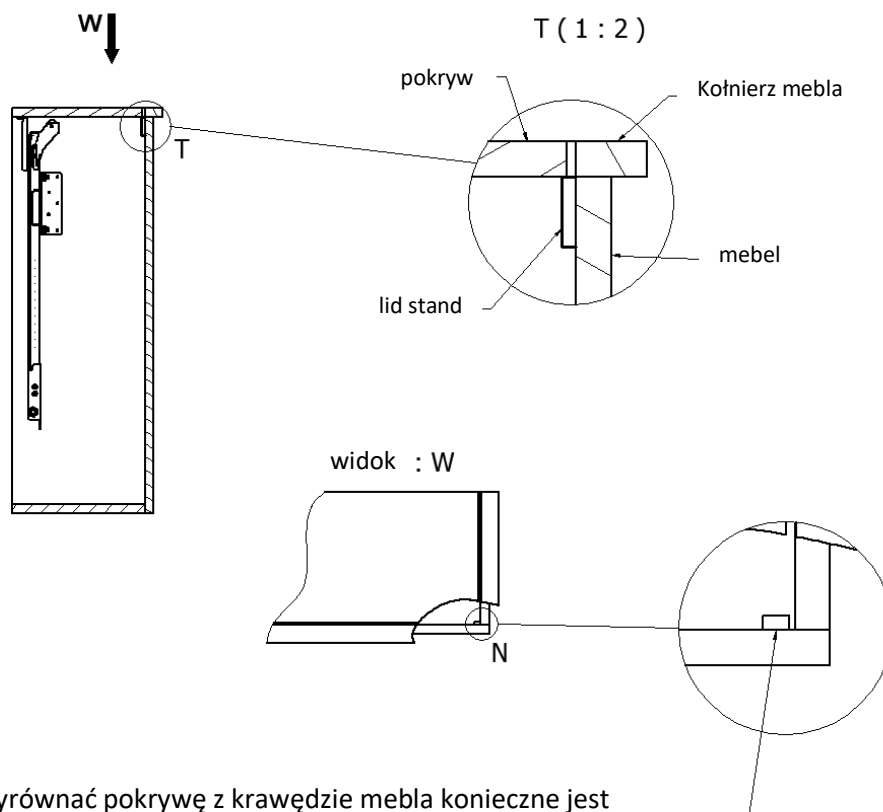


Aby wyrównać pokrywę z krawędzią mebla konieczne jest ustawienie podkładek na krawędziach mebla

Fig.14

15. Obsługa i prowadzenie kabli z górnej części podnośnika

Przyklej samoprzylepne uchwyty na belce w pobliżu wyjścia z głowicy, jak pokazano na rysunku 15.

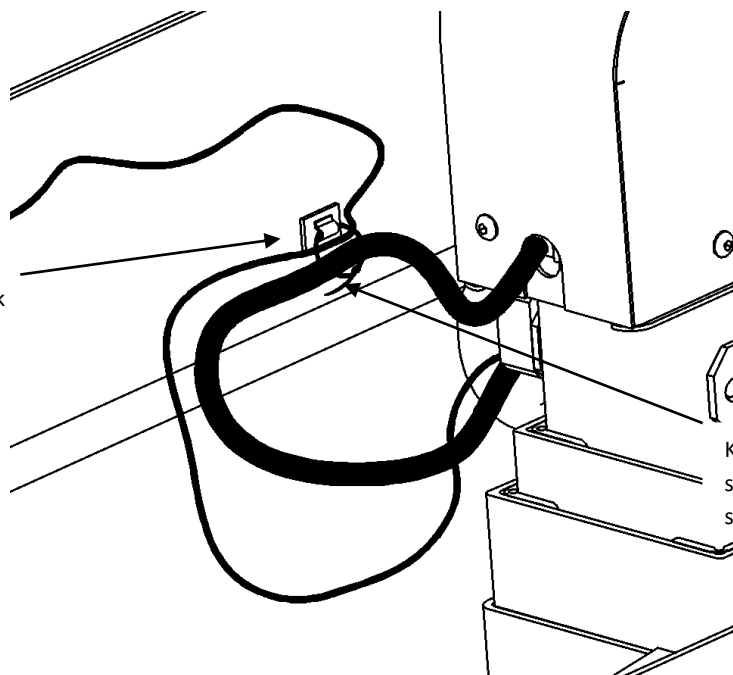


Kable z telewizora i głowicy mocowane są za pomocą opasek kablowych do samoprzylepnych uchwytów.

Fig.15

Wszystkie kable telewizyjne przeprowadź przez oczko

Podłącz wszystkie kable za pomocą opasek kablowych do uchwytu

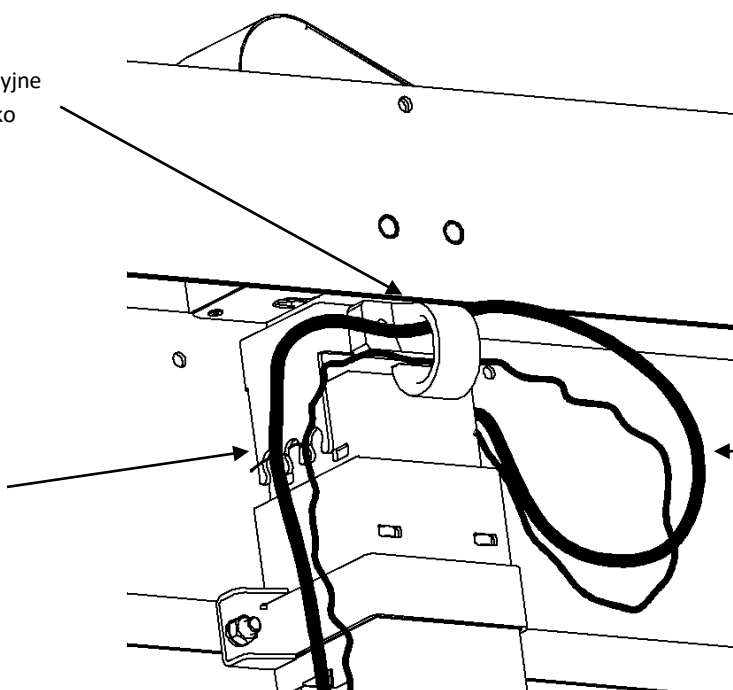

Długość wszystkich kabli między łącznikami powinna wynosić 32 cm

Fig.16


Ważne!

Pamiętaj, aby pozostawić odpowiednie kable zasilające, umożliwiające obrót telewizora. Optymalna rezerwa wynosi 32 cm.

Instrukcja obsługi sterownika

Opis przycisków na panelu sterowania:

- UP – ruch podnośnika do góry
- DOWN – ruch podnośnika w dół
- SETUP – konfigurowanie pozycji preferowanej
- SET RC – programowanie zdalnego sterowania

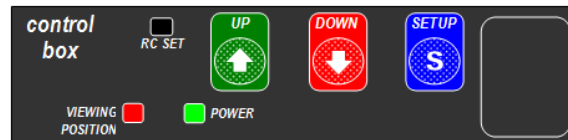

Podłącz kable z podnośnika oraz głowicy obrotowej do sterownika. Następnie podłącz wtyczkę zasilającą. Zasilanie sygnalizowane jest zapaleniem wskaźnika "POWER" (zielony kolor). Sterownik wykona automatyczny test, zasygnalizowany trzema charakterystycznymi dźwiękami i migającymi światłami "SETUP" (czerwony kolor). Po zakończeniu tej operacji sterownik jest gotowy do pracy. Naciśnięcie dowolnego przycisku potwierdzone jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

Ruch obrotowy jest możliwy dopiero po ustawieniu przez program preferowanej pozycji telewizora.

W części ruchomej dźwigu nie mogą znajdować się żadnego przeszkody/przedmioty.

Programowanie preferowanej pozycji telewizora

Uwaga: Aby wszystkie funkcje podnośnika działały poprawnie, konieczne jest ustawienie preferowanej pozycji (wysokości) telewizora.

Aby zaprogramować preferowaną pozycję podnośnika naciśnij "Programowanie" (Setup) na sterowniku i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy, aż zaświeci się przycisk SETUP (czerwony). Zaleca się rozpoczęcie programowania w najniższym położeniu podnośnika.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski "W górę" lub "W dół" na sterowniku, aby ustawić preferowaną pozycję telewizora. Tryb SETUP ma dwie prędkości, wolno-szybko. Zmiana prędkości odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku SETUP.

Uwaga: Jeśli sterownik znajduje się w preferowanej pozycji „Programowanie”, system zabezpieczający jest zablokowany, a podnośnik porusza się znacznie wolniej niż podczas normalnej pracy.

Po zatrzymaniu podnośnika w żądanym położeniu, naciśnij przycisk "Programowanie" (SETUP) na panelu sterowania i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe i zobaczysz lampkę kontrolną "SETUP" (czerwona). Urządzenie wyłączy się i usłyszysz dwa krótkie dźwięki. Preferowana pozycja została zaprogramowana.

Programowanie zdalnego sterowania

Programowanie zdalne odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku „SET”. Następnie wciśnij i przytrzymaj przez krótką chwilę dowolny przycisk pilota. Powinieneś usłyszeć charakterystyczny dźwięk.

Uwaga: Po aktywacji trybu programowania sterownik jest aktywny (oczekując na sygnał z pilota) przez około 60 sekund. Jeśli w tym czasie sygnał z pilota nie zostanie odebrany, sterownik wyjdzie automatycznie z trybu programowania.

Działania Systemu Bezpieczeństwa

Inteligentny system bezpieczeństwa wykrywa przeszkody, gdy ekran przesuwają się w dół z powodu różnicy wagi. System nie wymaga żadnej kalibracji, jego działanie jest automatyczne. Po wykryciu przeszkody podnośnik zatrzymuje się, a następnie delikatnie podnosi. System działa jedynie podczas opuszczania podnośnika. Kiedy system jest aktywny, na sterowniku wyświetlana jest cyfra „1”.

Komunikaty Sterownika

Wyświetlacz numeryczny pokazuje informacje na temat aktualnej czynności sterownika. Wyświetlane mogą być następujące cyfry/komunikaty:

- Wyświetlanie „1.” – System bezpieczeństwa jest aktywny
- Wyświetlanie „2.” – przekroczenie maks. Obciążenie prądowe silnika
- Wyświetlanie „3.” – brak połączenia pomiędzy sterownikiem i podnośnikiem (brak połączenia kablowego)
- Wyświetlanie „4.” – problem dolnego przełącznika
- Wyświetlanie „5.” – problem górnego przełącznika
- Świecąca kropka na wyświetlaczu oznacza, że Tv nie znajduje się w odpowiedniej pozycji do ruchu w górę i dół. Aby umożliwić ruch podnośnika (góra, dół) należy ręcznie obrócić TV do położenia równoległego względem frontu mebla – w tym położeniu kropka na wyświetlaczu wygaśnie.

Naciśnięcie dowolnego przycisku wyłączy wyświetlanie komunikatów

Pilot posiada cztery przyciski do kontrolowania podnośnika.

*** UP**

**** DOWN**

***** RIGHT**

****** LEFT**

Rotary motion control is carried out only with the remote control and is not available from the control box panel.

Ruch obrotowy kontrolowany jest tylko dzięki pilotowi – nie można nim sterować za pomocą sterownika.